
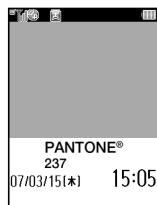


# 電源を入れる／切る

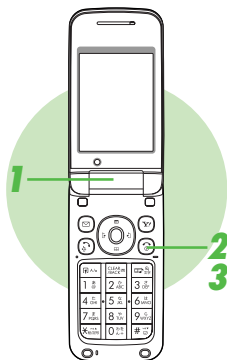

待受画面

- 1 本機をオープンポジションにする。
- 2 を長く（「しばらくお待ちください」と表示されるまで）押す。  
しばらくすると、起動画面が表示されたあと、「待受画面」が表示されます。

- 3 電源を切るときは…  
 を長く（2秒以上）押す。

終了画面が表示されたあと、ディスプレイが消灯します。

## はじめてお使いになるとき

- 起動画面が表示されたあと、オーナー情報設定の確認画面が表示されます。次の操作を行ってください。  
「はい」選択 ➡ ➡ 名前（姓）入力 ➡ ➡ 名前（名）入力 ➡
- お買い上げ後、はじめて 、、 を押すと、ネットワーク自動調整を行う確認画面が表示されます。次の操作を行ってください。  
「はい」選択 ➡
- ネットワーク自動調整を行うと、日付／時刻が設定されます。また、メールやYahoo!ケータイなどネットワークを利用するサービスが利用できるようになります。
- ネットワーク自動調整は、手動で行うこともできます。（[P.10-15](#)）
- 本書では、ことわりのない限り、日付／時刻が設定されている状態での操作を説明しています。

## 待受画面に戻す

- 機能呼び出ししたあとやメニューを表示したあとなどに、各画面で を押すと、待受画面に戻ります。  
● 確認画面が表示されたときは、「はい」を選び を押すと待受画面に戻ります。

- 注意** ➤ ● 電源を入れたときに USIM カードのデータを読み込むため、電波状態が表示されるまで時間がかかることがあります。また、はじめて電源を入れたときは、通常よりも時間がかかります。
- USIM カードが未装着のときは、画面に USIM カードが未挿入の旨が表示されます。詳しくは、P.1-4 を参照してください。
- 本機の電源を切ったまま、または圏外のままで長期間経過すると、利用できる機能が制限されますので、ご注意ください。  
制限される機能については、お問い合わせ先（[P.21-28](#)）までご連絡ください。

- 補足** ➤ 本機は、通話中や操作をしない状態（クローズポジションを除く）が続くと、電池パックの消耗を抑えるため、自動的に画面表示が消えます。